


Manual para colocar el ojillo plástico para cortina. DM.



- 1 Lo primero será tomar la medida de la ventana. Dejar 20 cm por lado (si es posible a la derecha y a la izquierda); del total de la suma dar 60% más a la tela, esto por los ojillos que hacen onda.

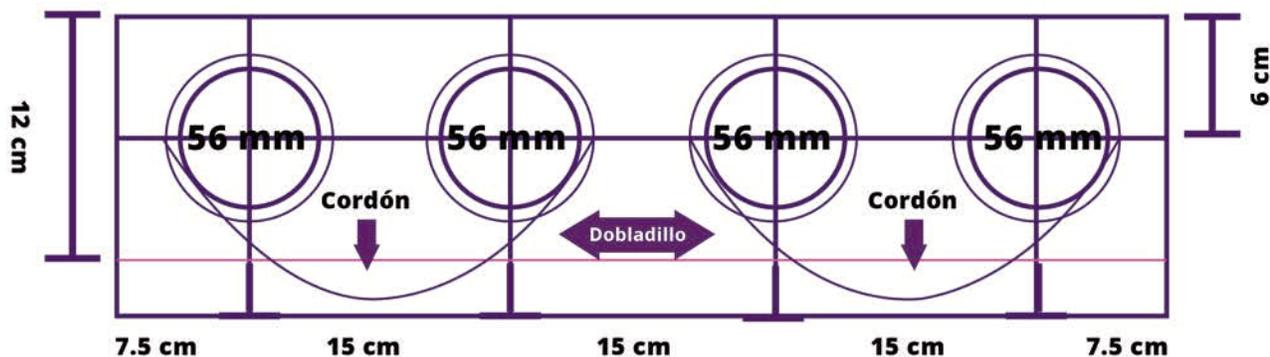

En la parte superior aumentar 20 cm, aparte del dobladillo de 12 cm, y en la parte inferior se dejarán 20 cm para que no pase la luz y se puedan instalar los soportes en la parte superior.

- 2 Para empezar a colocar los ojillos se requiere un dobladillo, tal como se muestra en el dibujo de arriba de 12 cm, el cual contendrá tarlatana para darle cuerpo. El corte para los ojillos será de 56 mm de diámetro.

- 3 Antes de perforar la tela para los ojillos, hay que asegurarse que la cantidad de ojillos sean pares, es muy importante que **NO SEAN NONES**.

- 4 Para la cortina de ojillos no se puede usar cualquier cortinero. Es fundamental que el cortinero tenga una distancia adecuada para que se puedan guardar las ondas de la cortina en el ojillo. De tubo a la pared se deben tener 7.5 cm libres; al igual si el cortinero tiene dos tubos (doble cortina) deberá tener 15 cm de distancia de tubo a tubo y 7.5 cm de tubo a pared, siempre y cuando se respeten los 15 cm entre ojillo y ojillo.

Si requiere aumentar la separación de los ojillos también se debe aumentar la distancia de tubo a pared y de tubo a tubo.

- 5 Abrir los ojillos, en una de las caras interiores se verán las letras DM, justo ahí se hará una perforación en la esquina de 5/64. Cortar cordones de 17 cm, tantos como se necesiten (1.4 mm de grosor). Pasar el cordón por los ojillos perforados y hacer un nudo en cada punta del cordón. Esta unión de dos ojillos con un cordón ayudará a que se deslice mejor la cortina.



- 6 Empalmar los ojillos mostrando el cordón por la parte de atrás de la cortina, tal como muestra en el primer dibujo.